

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!



- * Always use proper tools.
 - * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
 - * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
 - * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
 - * Keep the instructions for future reference.
 - * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
 - * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) **DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.**
- Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING: Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- *When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- *Do not sit or stand on tables, including but not limited to, end tables, cocktail tables, and dining tables, as tables are not engineered or designed to support the weight of a person.
- *Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.
- NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas no trate de armado solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) **NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.**

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se siente ni se pare sobre las mesas, incluidas, entre otras, mesas auxiliares, mesas de cóctel y mesas de comedor, ya que las mesas no están diseñadas ni fabricadas para soportar el peso de una persona.

NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**

Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.


AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.

- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.

- * Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables, y compris, mais sans s'y limiter, les tables d'appoint, les tables basses et les tables à manger, car les tables ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.

REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT REPOUSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.


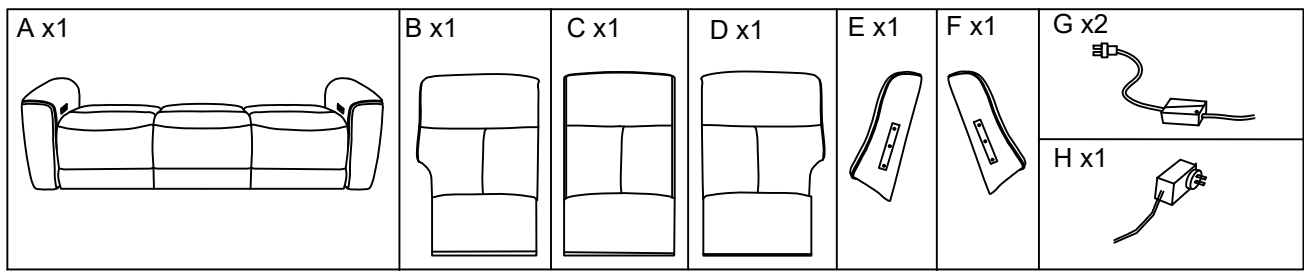


⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE.
DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

⚠ NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS!
NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!

⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS.
NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!

⚠ 注意：产品应由两或者两个以上的人员组装
在成品组装过程中，不要锁紧螺栓

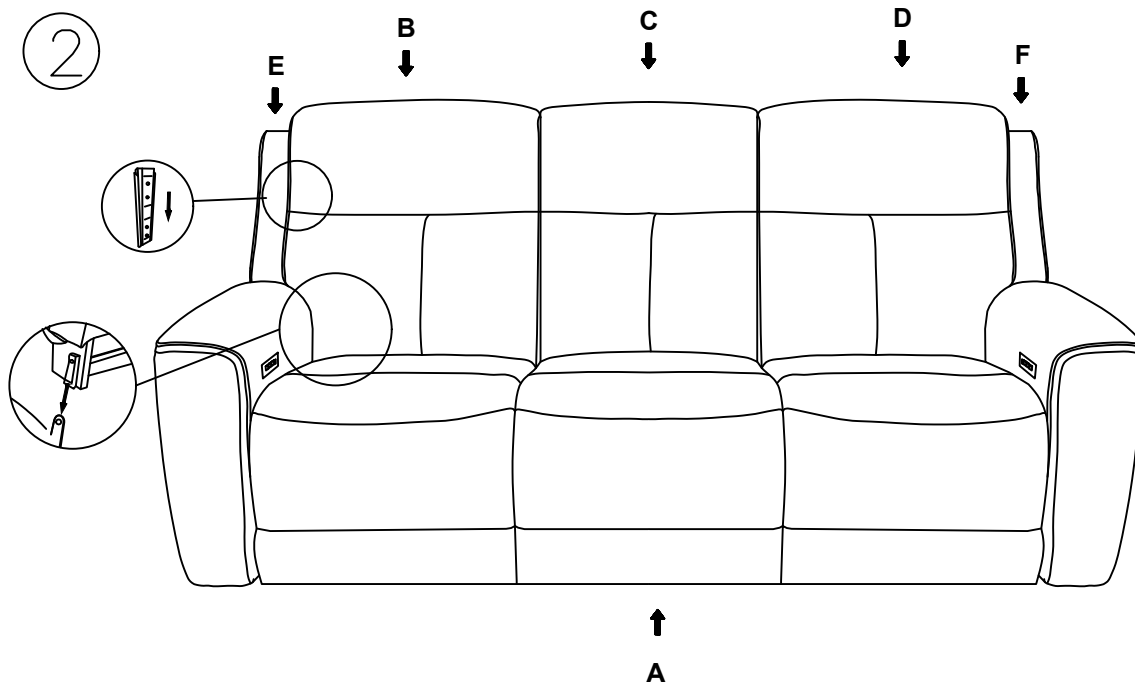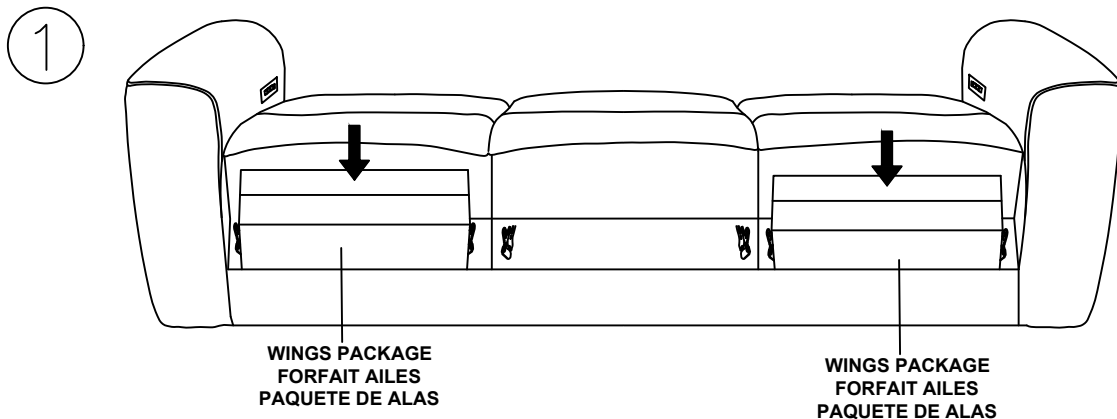


Replacement Parts



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts





1-844-966-0809

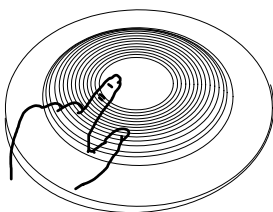

1. Touch the left/right button to turn on the left/right reading light, The reading light will automatically turn off around 4 hours later if no additional touch occurs
 - Appuyez sur le bouton gauche/droit pour allumer la lumière de lecture gauche/droite. La lumière de lecture s'éteindra automatiquement environ 4 heures plus tard si aucun autre appui n'est effectué.
 - Toca el botón izquierdo/derecho para encender la luz de lectura izquierda/derecha. La luz de lectura se apagará automáticamente alrededor de 4 horas después si no se toca de nuevo
2. Touch again to increase the light's intensity
 - Appuyez à nouveau pour augmenter l'intensité de la lumière.
 - Toca nuevamente para aumentar la intensidad de la luz.
3. Touch the third time to turn off the light
 - Appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.
 - Toca una tercera vez para apagar la luz.


3

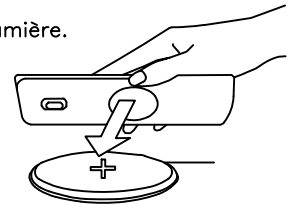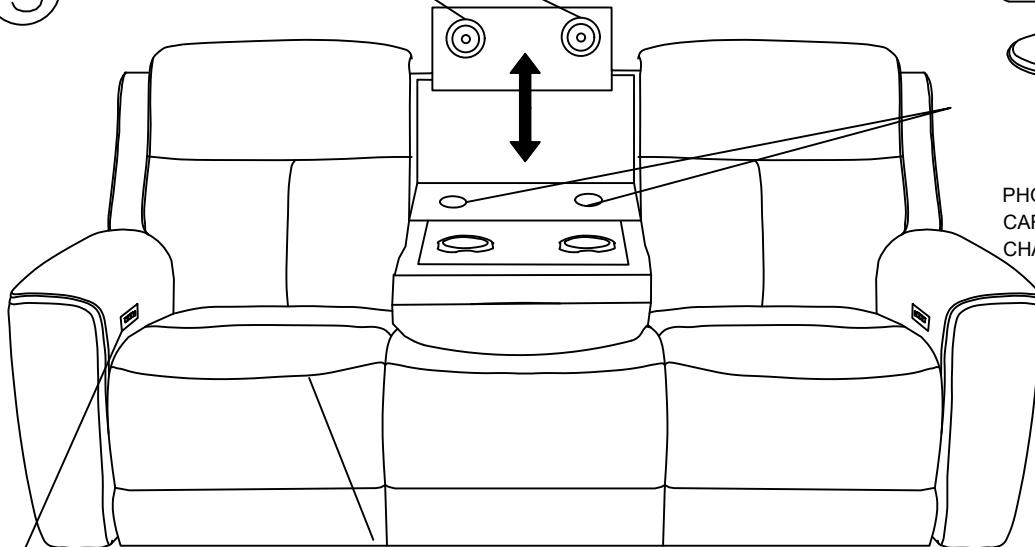


PHONE CHARGER
CARGADOR DE TELÉFONO
CHARGEUR DE TÉLÉPHONE

SWITCH
CAMBIAR
CHANGER

4

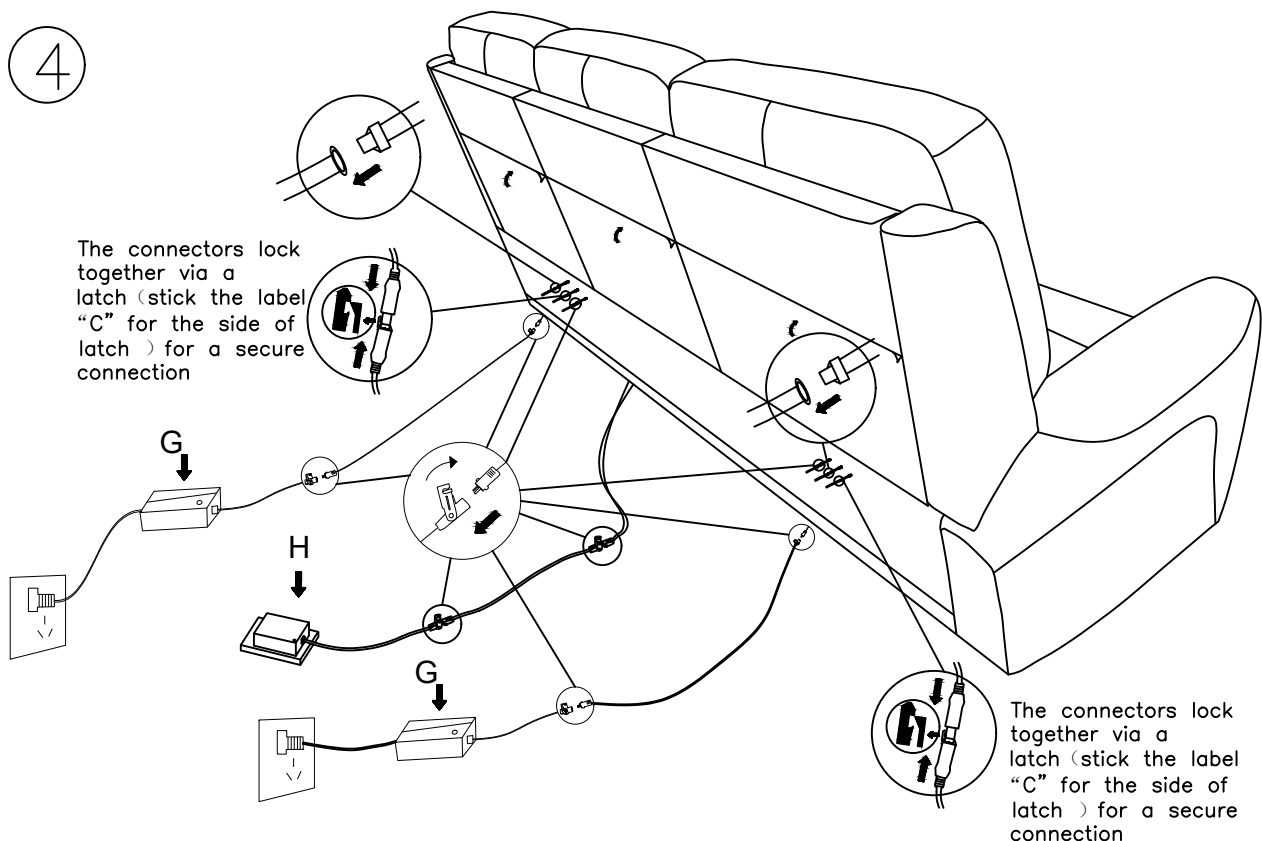

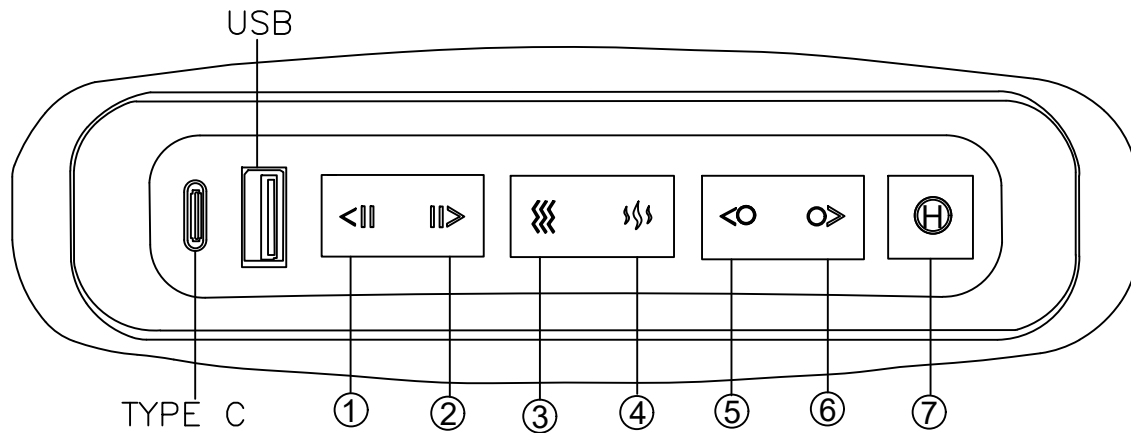

I. KEY DESCRIPTION:

USB output: 5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.5A(MAX)

Type C output: 5VDC 3A(MAX), 9VDC 2A(MAX), 12VDC 1.67A(MAX)

USB +Type C output: 5V/3.4A(MAX)

Key 1: power recline open

Key 2: power recline close

Key 3: press once to start massage, and then press once to stop massage.

Key 4: press once to heat (heating indicator light is on), then press once to stop heating (heating indicator light is off)

Key 5: headrest open

Key 6: headrest close

Key 7: home position, power recline and headrest close, heating and massage also close (press and hold for about 3 seconds)

Heat Pad Features: When "Key 4" is pressed, the heating will start to work. If there is no action to stop this manually, it will automatically turn off after 30 minutes. To restart, just turn back on following the above steps.

Massage Features: When "Key 3" is pressed, the air massage will start to work. To turn it off, press "Key 3" again. Air massage will automatically turn off after 31 minutes if not turned off manually. The massage will function through 5 modes for 1 cycle; Alternating, Wave, Pulse, Catwalk and Alleviating. These 5 modes are seamlessly integrated to work together in order to provide an optimal soothing experience. It's not able to select only 1 of the settings.

II. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WARNING: To reduce risk of injury to persons:


READ INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING. INJURY MAY RESULT FROM IMPROPER USE. NEVER REMOVE COVERS.

- This appliance should never be left unattended when in operation.
- Unplug appliance from outlet before relocating or troubleshooting.
- Do not connect an extension cord to this unit.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in the operating instructions.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Keep all cords away from heated surfaces and pinch points.
- Do not use outdoors. INDOOR USE ONLY.
- Do not use on an infant or on a sleeping or unconscious person.
- Do not use on sensitive skin. Prolonged exposure may have an adverse effect on sensitive skin – Always check the skin in contact with the heated area of the appliance.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact a service center for examination and/or repair.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

III. DANGER – TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
- Keep dry. Do not operate in a wet or moist environment.

Error	Probable Reason	Solution
1. Switch Button is pressed but the system does not show movement	1. Incompatible power supply.	1. Use the correct power supply
	2. Power supply is unplugged	2. Check the plug and reconnect it if necessary
	3. The switch is not connected to motors, or the connection between them is faulty.	3. Ensure the switch is securely connected to motors.
	4. Motors are defective	4. Check motors and replace them if necessary.
2. Heat Button is pressed but no heat is produced	1. The switch is not connected to the junction box(the indicator doesn't illuminate).	1. Ensure the switch is securely connected to the junction box
	2. The junction box/switch is defective.	2. Check the junction box/switch and replace them if necessary
	3. The heat pad is not connected to the junction box	3. Ensure the heat pad is securely connected to the junction box.
	4. The heat pad is defective	4. Check the heat pad and replace them if necessary
3. Air massage does not work	1. The pump box is not connected to the junction box.	1. Ensure the pump box is securely connected to the junction box
	2. The hose between the pump box and the junction box is not connected.	2. Ensure the hose between the pump box and the junction box is securely connected
	3. The air hose may be disconnected, pinched, or damaged.	3. Check the hose and replace it if necessary.
	4. The air bladder is not connected to the junction box	4. Ensure the air bladder is securely connected to the junction box

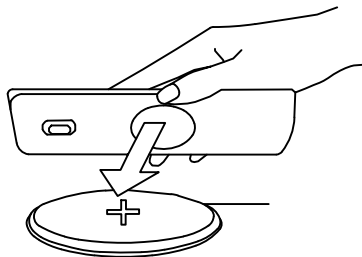


PHONE CHARGER	
Operation instruction	Align the receiver to our transmitter, The Blue light will be turned on if the device is in the charging status
Specifications	Rated input: 12V 3A
	Output power :36W MAX
	Rated output 10W MAX

Error	Probable Reason	Solution
Can not charge the phone, the charging lights does not work	Power plug does not connect	Re-connect the power plug
	Charge plug does not connect	Re-connect the Charger plug
	Does not align to the charging area	Try move around
	Receiver or transmitter not work	Try another receiver
The charging light is twinkling	Does not align to the charging area	Try move around
The phone is too hot	Does not align to the charging area	Try move around

CAUTION

- Please use the original power supply.
- Never operate the unit if it has a damaged power or plug.
- This item should be connected to an AC 100V-240V power outlet.
- Please contact the store if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water.
- Keep power cords away from heated surfaces and never use it if it has a damaged cord.
- Do not drop or insert anything into any of the opening of the unit.
- Liquids should not be spilled on the control panel.
- Indoor use only, do not put it into direct sunlight exposure.
- The unit contains no user-serviceable parts and open or disassembling any parts of it may cause an electric shock or injury.
- Persons with any of the below conditions or who are undergoing medical treatment should consult with their physicians before using the unit: Pregnant women, People who have a pacemaker, defibrillator, or other personal medical devices prone to electronic interference.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Remove case before charging
- Center above charging puck

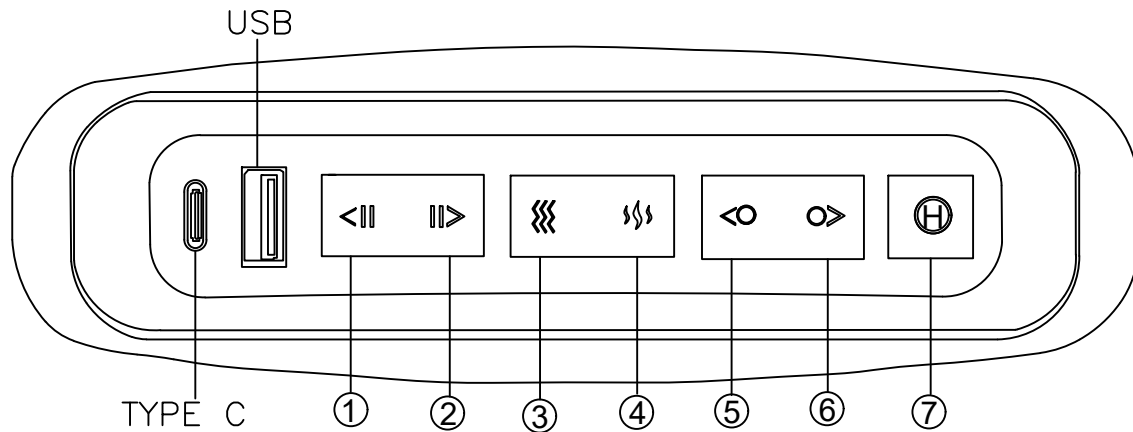

I. DESCRIPTION DES TOUCHES :

Sortie USB : 5 VDC 3 A (MAX), 9 VDC 2 A (MAX), 12 VDC 1.5 A (MAX)

Sortie Type C : 5 VDC 3 A (MAX), 9 VDC 2 A (MAX), 12 VDC 1.67 A (MAX)

Sortie USB + Type C : 5 V / 3.4 A (MAX)

Touche 1 : Activer le réclinaison électrique

Touche 2 : Désactiver le réclinaison électrique

Touche 3 : Veuillez appuyer une fois pour démarrer le massage, puis appuyer une fois de plus pour arrêter le massage.

Touche 4 : Veuillez appuyer une fois pour chauffer (le voyant de chauffage s'allume), puis appuyer une fois de plus pour arrêter le chauffage (le voyant de chauffage s'éteint).

Touche 5 : Activer l'appui-tête

Touche 6 : Désactiver l'appui-tête

Touche 7 : Dans la position d'origine, le réclinaison électrique et l'appui-tête se désactivent, le chauffage et le massage se désactivent également (appuyez et maintenez pendant environ 3 secondes)

Caractéristiques du coussin chauffant : Si vous maintenez-enfoncée la « Touche 4 », le chauffage commencera à fonctionner. Si aucune opération n'est effectuée pour l'arrêter manuellement, il s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes. Pour le redémarrer, il suffit de le rallumer en fonction des étapes ci-dessus.

Caractéristiques du massage : Si vous maintenez-enfoncée la « Touche 3 », le massage à air commencera à fonctionner. Pour l'arrêter, veuillez appuyer à nouveau sur la « Touche 3 ». Le massage à air se désactivera automatiquement au bout de 31 minutes à moins que vous ne l'éteigniez manuellement. Le massage est conçu pour fonctionner selon 5 modes pour un cycle complet : le mode Alternatif, le mode Vague, le mode Impulsion, le mode Marche de modèle et le mode Soulagement. Ces 5 modes sont combinés de manière harmonieuse afin de collaborer ensemble et de vous offrir une expérience de relaxation la plus optimale possible. On ne peut pas choisir seulement un seul des paramètres.

II. IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer le risque de blessures pour les personnes,


LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Il est donc strictement interdit de retirer les housses de l'appareil.

1. Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance.
2. Avant de déplacer l'appareil ou de tenter de résoudre un problème technique, assurez-vous de le débrancher de la prise de courant.
3. Il est déconseillé de connecter une rallonge à cet appareil.
4. Lorsque des enfants, des personnes invalides ou des personnes handicapées utilisent, sont sur ou à proximité de l'appareil, une surveillance très attentive est requise.
5. L'utilisation de cet appareil doit être strictement limitée à celle pour laquelle il a été conçu, conformément aux descriptions présentées dans les instructions d'utilisation.
6. Évitez d'utiliser des pièces accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant.
7. Gardez tous les cordons à l'écart des surfaces chauffées et des points de pincement.
8. Cet appareil est destiné à une utilisation intérieure uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Il est interdit d'utiliser l'appareil sur un bébé, sur une personne endormie ou inconsciente.
10. Évitez également d'utiliser l'appareil sur une peau sensible. Une exposition prolongée peut avoir des conséquences indésirables sur une peau sensible. Il est donc recommandé de vérifier régulièrement la peau en contact avec la zone chauffée de l'appareil.
11. Si le cordon ou la fiche de l'appareil sont endommagés, si celui-ci ne fonctionne pas correctement, s'il a été laissé tomber ou endommagé de toute autre manière, ou s'il est tombé dans l'eau, n'utilisez pas l'appareil. Contactez plutôt un centre de service pour qu'il procède à un examen et, le cas échéant, à une réparation.
12. Pour déconnecter l'appareil, commencez par mettre tous les commandes à la position « éteint », puis retirez la fiche de la prise de courant.

III. DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

1. Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne le touchez pas. Débranchez-le immédiatement.
2. Évitez absolument d'utiliser des pinces ou d'autres éléments de fixation métalliques avec cet appareil.
3. Si la housse de l'appareil montre des signes de détérioration, tels que des craquelures, des cloques ou des fissures, il est recommandé de le jeter. Une housse endommagée peut compromettre la sécurité de l'appareil.
4. Gardez l'appareil au sec. Ne le faites pas fonctionner dans un environnement humide ou mouillé.

Erreur	Raison Probable	Solution
1. Vous avez appuyé sur le bouton, mais le système ne montre aucun mouvement.	1. Alimentation électrique incompatible.	1. Veuillez utiliser une alimentation électrique adéquate.
	2. L'alimentation électrique est débranchée.	2. Veuillez vérifier la fiche et la reconnecter au besoin.
	3. L'interrupteur n'est pas connecté aux moteurs, ou la connexion entre eux est défectueuse.	3. Assurez-vous que l'interrupteur est correctement connecté aux moteurs.
	4. Les moteurs sont défectueux.	4. Veuillez vérifier les moteurs et les remplacer si nécessaire.
2. Vous avez appuyé sur le bouton de chauffage, mais aucun chauffage n'est produit.	1. L'interrupteur n'est pas connecté à la boîte de jonction (le voyant ne s'allume pas).	1. Veuillez vérifier que l'interrupteur est solidement connecté à la boîte de jonction.
	2. La boîte de jonction / l'interrupteur est défectueux.	2. Veuillez examiner la boîte de jonction / l'interrupteur et les remplacer si nécessaire.
	3. Le coussin chauffant n'est pas connecté à la boîte de jonction.	3. Veuillez vérifier que le coussin chauffant est correctement connecté à la boîte de jonction.
	4. Le coussin chauffant tombe en panne.	4. Veuillez examiner le coussin chauffant et le remplacer si nécessaire.
3. Le massage à air ne fonctionne pas.	1. La boîte de pompe n'est pas connectée à la boîte de jonction.	1. Veuillez vérifier que la boîte de pompe est correctement connectée à la boîte de jonction.
	2. Le tuyau entre la boîte de pompe et la boîte de jonction n'est pas connecté.	2. Veuillez vérifier que le tuyau entre la boîte de pompe et la boîte de jonction est correctement connecté.
	3. Le tuyau à air peut être débranché, coincé ou endommagé.	3. Veuillez examiner le tuyau et le remplacer si nécessaire.
	4. La vessie à air n'est pas connectée à la boîte de jonction.	4. Veuillez vérifier que la vessie à air est correctement connectée à la boîte de jonction.

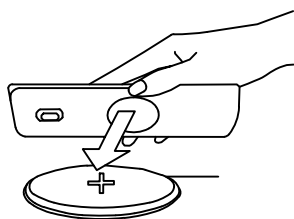


CHARGEUR DE TÉLÉPHONE	
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	Alignez correctement le récepteur de votre appareil avec l'émetteur du socle de recharge. Lorsque l'appareil est en charge, une lumière bleue s'allume pour indiquer que la recharge est en cours.
Specifications	Entrée nominale : 12V 3A
	Puissance de sortie : 36W MAX
	Sortie nominale : 10W MAX

Apparence	Probable Reason	Comment résoudre
Impossible de charger le téléphone Les voyants de charge ne fonctionnent pas	La fiche d'alimentation n'est pas connectée	Rebrancher la fiche d'alimentation
	La fiche du chargeur n'est pas connectée	Rebrancher la fiche du chargeur
	Ne s'aligne pas sur la zone de chargement.	Essayer de déplacer
	Le récepteur ou l'émetteur ne fonctionne pas	Essayer un autre récepteur
La lumière de charge clignote	Ne s'aligne pas sur la zone de chargement	Essayer de déplacer
Le téléphone chauffe trop	Ne s'aligne pas sur la zone de chargement.	Essayer de déplacer

AVERTISSEMENT

1. Veuillez utiliser l'alimentation d'origine.
2. N'utilisez jamais l'appareil si l'alimentation ou la prise sont endommagées.
3. Branchez cet appareil uniquement sur une prise de courant alternatif de 100V à 240V.
4. En cas de dysfonctionnement, de chute, de dommage ou d'immersion de l'appareil dans l'eau, contactez immédiatement le magasin.
5. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes et n'utilisez jamais l'appareil si le cordon est endommagé.
6. Ne laissez rien tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
7. Évitez de renverser du liquide, notamment sur le panneau de commande
8. Utilisez cet appareil exclusivement en intérieur. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil.
9. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute tentative d'ouverture ou de démontage peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessure.
10. Les personnes présentant l'une des conditions suivantes ou suivant un traitement médical doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil : femmes enceintes, personnes portant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre dispositif médical personnel susceptible de subir des interférences électroniques.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions appropriées d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. Retirez la coque avant de charger
13. Placez le téléphone au centre du socle de chargement

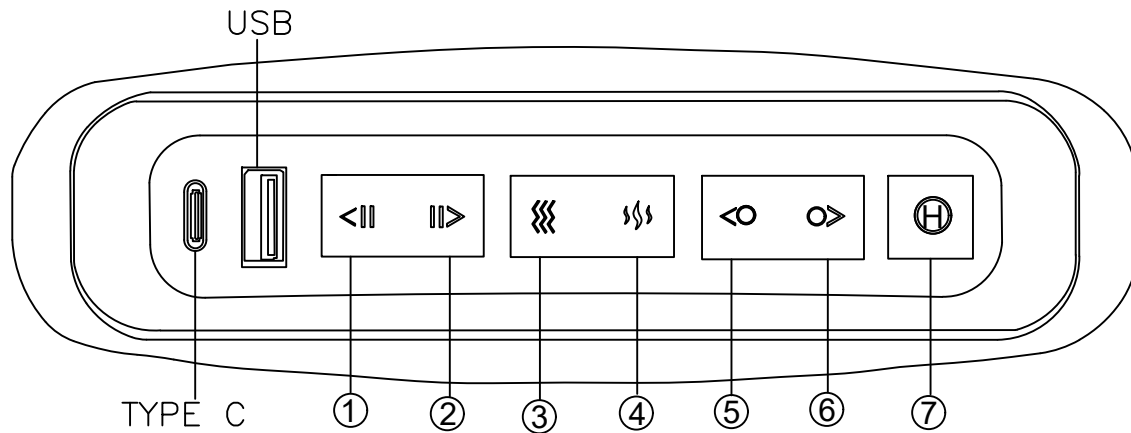

I. DESCRIPCIÓN CLAVE:

Salida USB: 5VDC 3A (MÁX), 9VDC 2A (MÁX), 12VDC 1.5A (MÁX)

Salida Tipo C: 5VDC 3A (MÁX), 9VDC 2A (MÁX), 12VDC 1.67A (MÁX)

Salida USB + Tipo C: 5V / 3.4A (MÁX)

Tecla 1: reclinación eléctrica abierta

Tecla 2: reclinación eléctrica cerrada

Tecla 3: presione una vez para comenzar el masaje, y luego presione una vez para detener el masaje.

Tecla 4: presione una vez para calentar (la luz indicadora de calefacción está encendida), luego presione una vez para detener la calefacción (la luz indicadora de calefacción está apagada)

Tecla 5: apertura del reposacabezas

Tecla 6: cierre del reposacabezas

Tecla 7: posición de inicio, reclinación eléctrica y reposacabezas cerrados, calefacción y masaje también apagados.(mantenga presionado durante unos 3 segundos)

Características del almohadilla térmica: Cuando se presiona "Tecla 4", la calefacción comenzará a funcionar. Si no hay ninguna acción para detenerlo manualmente, se apagará automáticamente después de 30 minutos. Para reiniciarlo, simplemente vuelva a encenderlo siguiendo los pasos anteriores.

Características del masaje: Cuando se presiona "Tecla 3", el masaje de aire comenzará a funcionar. Para apagarlo, presione "Tecla 3" nuevamente. El masaje de aire se apagará automáticamente después de 31 minutos si no se detiene manualmente. El masaje funcionará a través de 5 modos durante 1 ciclo: Alternante, Onda, Pulso, Pasarela y Alivio. Estos 5 modos están integrados sin problemas para ofrecer una experiencia de relajación óptima. No es posible seleccionar solo uno de los ajustes.

II. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:


LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR. PUEDEN OCURRIR LESIONES POR USO INDEBIDO. NUNCA RETIRE LAS CUBIERTAS.

- Este aparato nunca debe dejarse desatendido mientras está en funcionamiento.
- Desenchufe el aparato de la toma antes de reubicarlo o solucionarlo.
- No conecte un cable de extensión a esta unidad.
- La supervisión cercana es necesaria cuando este aparato es utilizado por, en, o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
- Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en las instrucciones de funcionamiento.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Mantenga todos los cables alejados de superficies calientes y puntos de pellizco.
- No use al aire libre. SÓLO PARA USO INTERIOR.
- No usar en un bebé o en una persona dormida o inconsciente.
- No usar en piel sensible. La exposición prolongada puede tener un efecto adverso en la piel sensible. Siempre verifique la piel en contacto con el área calentada del aparato.
- Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído en agua. Comuníquese con un centro de servicio para examen y/o reparación.
- Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

III. PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- No alcance un aparato que ha caído al agua. Desenchufe inmediatamente.
- Nunca use pasadores u otros sujetadores metálicos con este aparato.
- Deseche el aparato si la cubierta muestra algún signo de deterioro, como agrietamientos, ampollas o fisuras.
- Mantenga seco. No opere en un entorno húmedo o mojado.

Problema	Causas probables	Solución
1. Se pulsa el botón de cambio pero el sistema no muestra movimiento.	1. Fuente de alimentación incompatible	1. Utilice la fuente de alimentación correcta.
	2. La fuente de alimentación está desconectada	2. Compruebe el enchufe y vuelva a conectarlo si es necesario
	3. El interruptor no está conectado a los motores o la conexión entre ellos es defectuosa.	3. Asegúrese de que el interruptor esté conectado de forma segura a los motores.
	4. Los motores están defectuosos	4. Revise los motores y reemplácelos si es necesario.
2. Se presiona el botón de calor pero no se produce calor	1. El interruptor no está conectado a la caja de conexiones (el indicador no se ilumina).	1. Asegúrese de que el interruptor esté conectado de forma segura a la caja de conexiones
	2. La caja de conexiones/interruptor está defectuoso.	2. Verifique la caja de conexiones/interruptor y reemplácelos si es necesario.
	3. La almohadilla térmica no está conectada a la caja de conexiones.	3. Asegúrese de que la almohadilla térmica esté conectada de forma segura a la caja de conexiones
	4. La almohadilla térmica está defectuosa	4. Revise la almohadilla térmica y reemplácela si es necesario.
3. El masaje de aire no funciona	1. La caja de la bomba no está conectada a la caja de conexiones.	1. Asegúrese de que la caja de la bomba esté conectada de forma segura a la caja de conexiones.
	2. La manguera entre la caja de la bomba y la caja de conexiones no está conectada.	2. Asegúrese de que la manguera entre la caja de la bomba y la caja de conexiones esté conectada de forma segura.
	3. La manguera de aire puede estar desconectada, pinchada o dañada.	3. Revise la manguera y reemplácela si es necesario.
	4. La vejiga de aire no está conectada a la caja de conexiones.	4. Asegúrese de que la cámara de aire esté conectada de forma segura a la caja de conexiones.

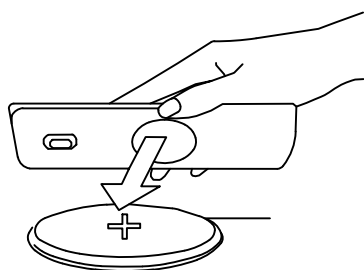

CARGADOR DE TELÉFONO	
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	Alinee el receptor con nuestro transmisor. La luz azul se encenderá si su dispositivo está en estado de carga.
ESPECIFICACIONES	Entrada nominal: 12V 3 A
	Potencia de salida: 36 W MÁX
	Salida nominal: 10 W Máx

Apariencia	Posible razón	Cómo resolver
No puede cargar el teléfono. Las luces de carga no funcionan	El enchufe de alimentación no está conectado	Vuelva a conectar el enchufe de alimentación
	El enchufe del cargador no está conectado	Vuelva a conectar el enchufe del cargador
	No está alineado con el área de carga	Intente moverlo
	El receptor o el transmisor no funcionan	Intente con otro receptor
La luz de carga parpadea	No está alineado con el área de carga	Intente moverlo
El teléfono está demasiado caliente	No está alineado con el área de carga	Intente moverlo

PRECAUCIONES DE USO

1. Use la fuente de alimentación original.
2. Nunca opere la unidad si tiene un cable o enchufe dañado.
3. Este artículo debe conectarse a una toma de corriente de 100V–240V AC.
4. Contacte con la tienda si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha sumergido en agua.
5. Mantenga los cables de alimentación alejados de superficies calientes y nunca los use si tienen un cable dañado.
6. No deje caer ni inserte nada en ninguna de las aberturas de la unidad.
7. No se deben derramar líquidos en el panel de control.
8. Solo para uso en interiores, no lo exponga a la luz solar directa.
9. La unidad no contiene piezas reparables por el usuario, y abrir o desmontar cualquiera de sus partes puede causar una descarga eléctrica o lesiones.
10. Las personas con alguna de las siguientes condiciones o que estén recibiendo tratamiento médico deben consultar con sus médicos antes de usar la unidad: Mujeres embarazadas, personas con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos personales propensos a interferencias electrónicas.
11. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
12. Retire la funda antes de cargar.
13. Coloque el teléfono centrado sobre la base de carga