ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTION D'ASSEBLAGE POUR FULL BED / LIT COMPLET
UB-11730-5-CFB

⚠ WARNING : To avoid serious personal injury :

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's Furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to walls. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures graves :

- Suivez attentivement et strictement les instructions de montage. Un assemblage incorrect des meubles peut entraîner une défaillance structurelle, une instabilité du produit ou un renversement.
- Surveiller et contrôler soigneusement les composants de l'assemblage. Ceux-ci incluent de petites pièces et du matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Les meubles Bob's doivent être assemblés uniquement par des adultes responsables et les enfants ne doivent pas être impliqués dans le processus d'assemblage.
- Le cas échéant, le matériel de montage mural doit toujours être utilisé comme prescrit dans ces instructions pour ancrer les meubles aux murs. Une utilisation appropriée du matériel de montage mural peut réduire considérablement le risque de renversement des meubles et de blessures par écrasement.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES

NO		PART DESC / LISTE DES PIÈCES	PART CODE	QTY
A		Headboard		1pcs
B		Footboard		1pcs
C		Side Rail		2pcs
D		Side Board		1pcs
E		Roll Slat (PCE)	PUB-11730-CFBSLT	12pcs
F		Leg	PUB-11730-5-HFSPL	4pcs
G		Center Rail (PCE)	PUB-11730-CTFBCR	2pcs
H		Support Legs (PCE)	PUB-11730-BDSPL	4pcs

HARDWARE LIST / LISTE DE MATÉRIEL

NO		HARDWARE DESC / LISTE DE QUINCAILLERIE	HARDWARE CODE	QTY
1		M4x28mm Screw	PUB-11730-CTBHW	24pcs
2		JCBC M6 x 15mm		14pcs
3		JCBC M6 x 60mm		12pcs
4		JCBB M8 x 20mm		8pcs
5		Flat Washers		14pcs
6		L Key M4 (110mm)		1pcs
7		L Key M5		1pcs
8		L Bracket		1pcs
9		Metal Plate		2pcs
10		Plug LED		1pcs
11		Plug USB		1pcs
12		Adjuster		4pcs

⚠ Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.
Ne serrez tous les boulons que lorsqu'ils sont tous alignés avec les inserts de boulons.

MADE IN MALAYSIA / FABRIQUÉ EN MALAISIE

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTION D'ASSEBLAGE POUR FULL BED / LIT COMPLET
UB-11730-5-CFB

STEP 1 / ÈTAPE 1

Attach the JCBB Bolt (4) to the headboard (A) and footboard (B).
Fixez le boulon JCBB (4) à la tête de lit (A) et au pied de lit (B).

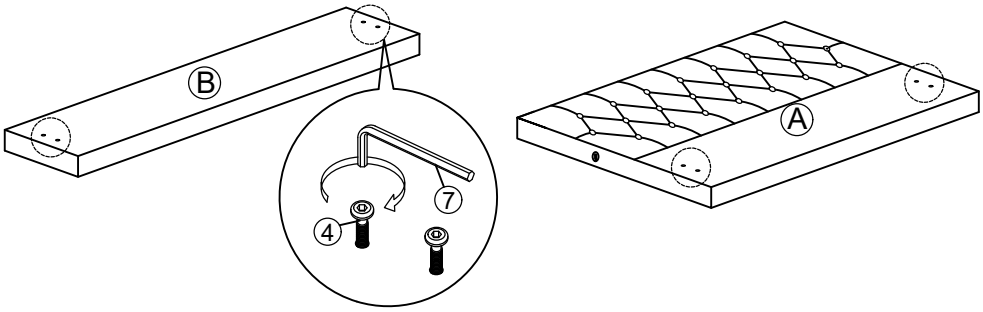

STEP 2 / ÈTAPE 2

Attach the headboard (A) and footboard (B) to the side rail (C2).
Fixez la tête de lit (A) et le pied de lit (B) au rail latéral (C2).

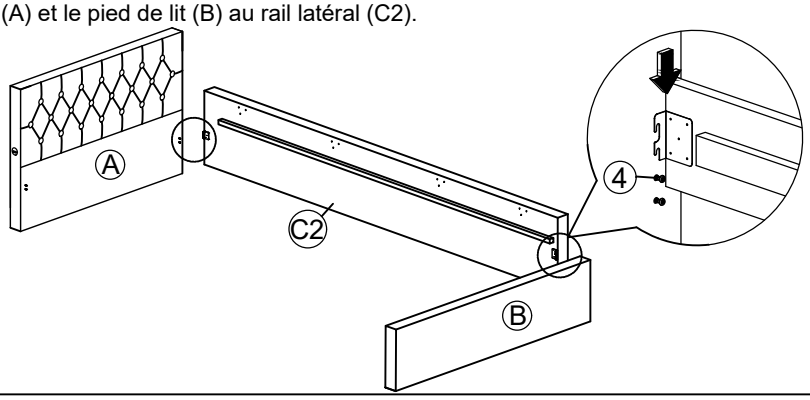

STEP 3 / ÈTAPE 3

Attach the headboard (A) and footboard (B) to the side rail (C1). Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.
Fixez la tête de lit (A) et le pied de lit (B) au rail latéral (C1). Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon.

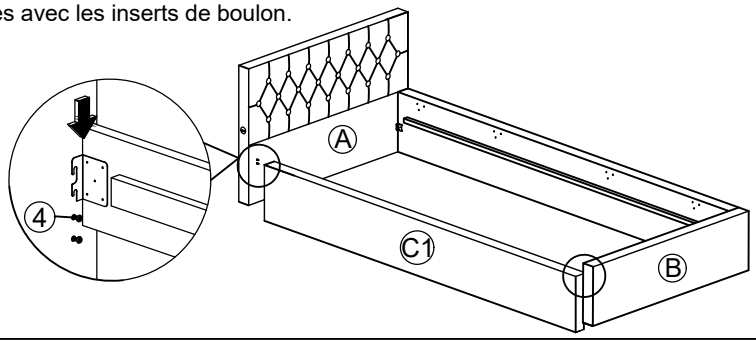

MADE IN MALAYSIA / FABRIQUÉ EN MALAISIE

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTION D'ASSEBLAGE POUR FULL BED / LIT COMPLET
UB-11730-5-CFB

STEP 4 / ÈTAPE 4

Fix the corner bed with legs (F) as shown.
Fixez le lit d'angle avec les pieds (F) comme indiqué.

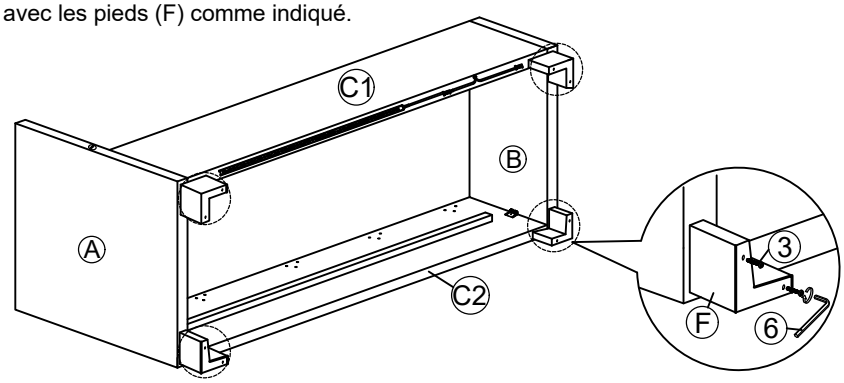

STEP 5 / ÈTAPE 5

Attach side board (D) to the side rail (C2). Fix the metal plate (9) to the side board (D) and side rail (C2). Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.
Fixez le panneau latéral (D) au rail latéral (C2). Fixez la plaque métallique (9) au panneau latéral (D) et au rail latéral (C2). Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon.

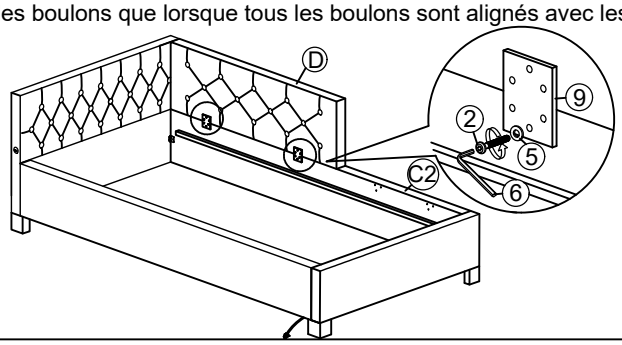

STEP 6 / ÈTAPE 6

Fix the L Bracket (8) to the headboard (A) and side board (D). Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts.
Fixez le support en L (8) à la tête de lit (A) et au panneau latéral (D). Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon.

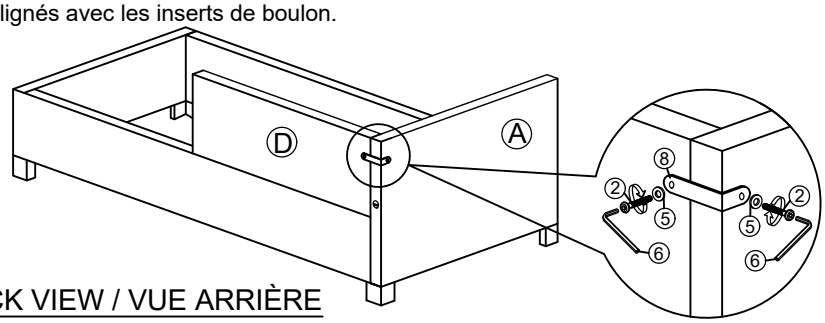

BACK VIEW / VUE ARRIÈRE

MADE IN MALAYSIA / FABRIQUÉ EN MALAISIE

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTION D'ASSEBLAGE POUR FULL BED / LIT COMPLET UB-11730-5-CFB

STEP 7 / ÈTAPE 7

Attach the support legs (H) to the slats (E) and center rail (G).
Fixez les pieds de support (H) aux lattes (E) et au rail central (G).

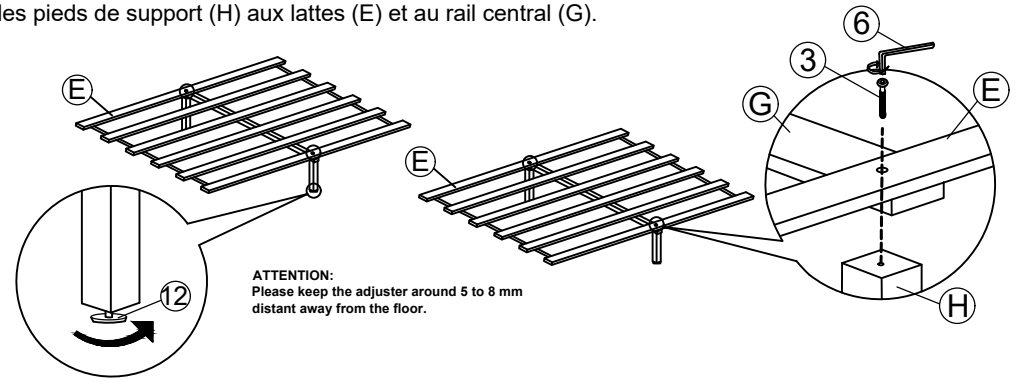

STEP 8 / ÈTAPE 8

Tighten the 4 Corner with Allen Key (7). Install the bed slats (E) to side rail (C). Tighten the slats (E) with screw (1). The distance of the slats should be sufficient to obtain desirable bed stability.
Serrez les 4 coins avec la clé Allen (7). Installez les lattes du sommier (E) sur le rail latéral (C). Serrez les lattes (E) avec la vis (1). La distance des lattes doit être suffisante pour obtenir la stabilité souhaitée du sommier.

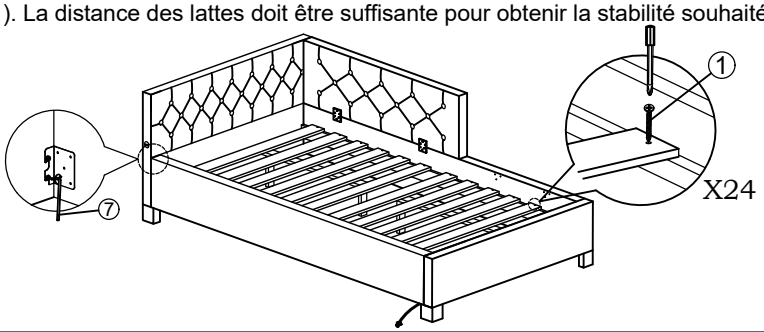

STEP 9 / ÈTAPE 9

Connect the USB to the plug. Insert the plug to the switch socket to turn on the USB.
Connectez l'USB à la prise. Insérez la prise dans la prise de l'interrupteur pour activer l'USB.

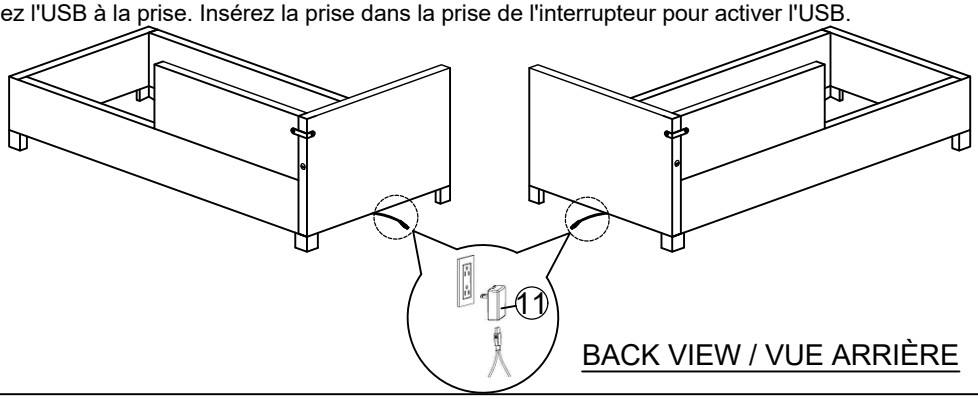

MADE IN MALAYSIA / FABRIQUÉ EN MALAISIE

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTION D'ASSEBLAGE POUR
FULL BED / LIT COMPLET
UB-11730-5-CFB

STEP 10 / ÈTAPE 10

Connect the wire to the plug. Insert the plug to the switch socket to turn on the LED.
Connectez le fil à la prise. Insérez la prise dans la prise de l'interrupteur pour allumer la LED.

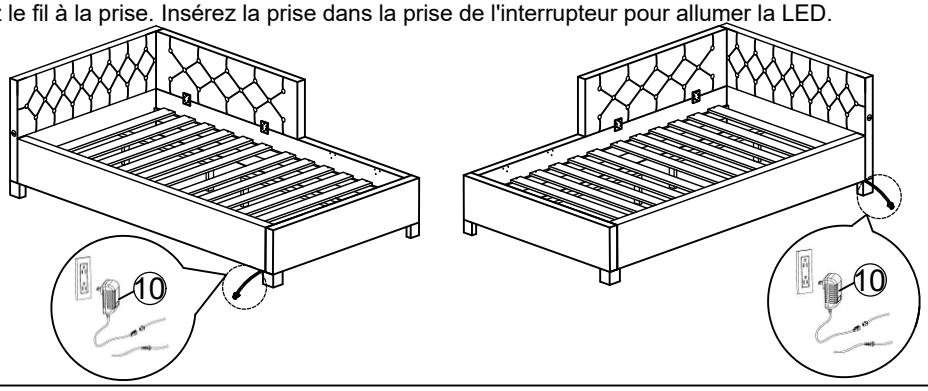

STEP 11 / ÈTAPE 11

Completed.
Achevée.

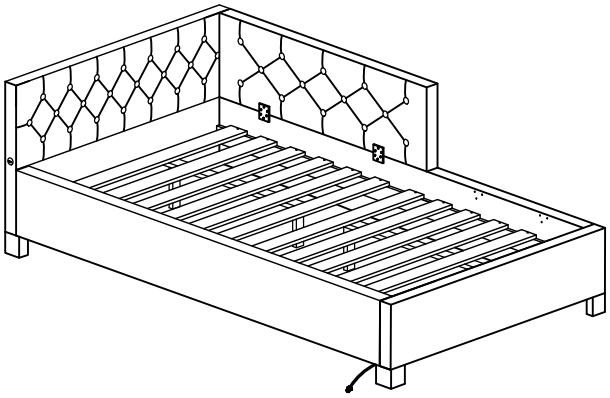

MADE IN MALAYSIA / FABRIQUÉ EN MALAISIE